





# WHIRLPOOL® COMMERCIAL TOP-LOAD WASHERS

**Read instructions before starting washer.**  
**Lea las instrucciones antes de usar su Lavadora.**

## 1 ADD DETERGENT Agregue detergente

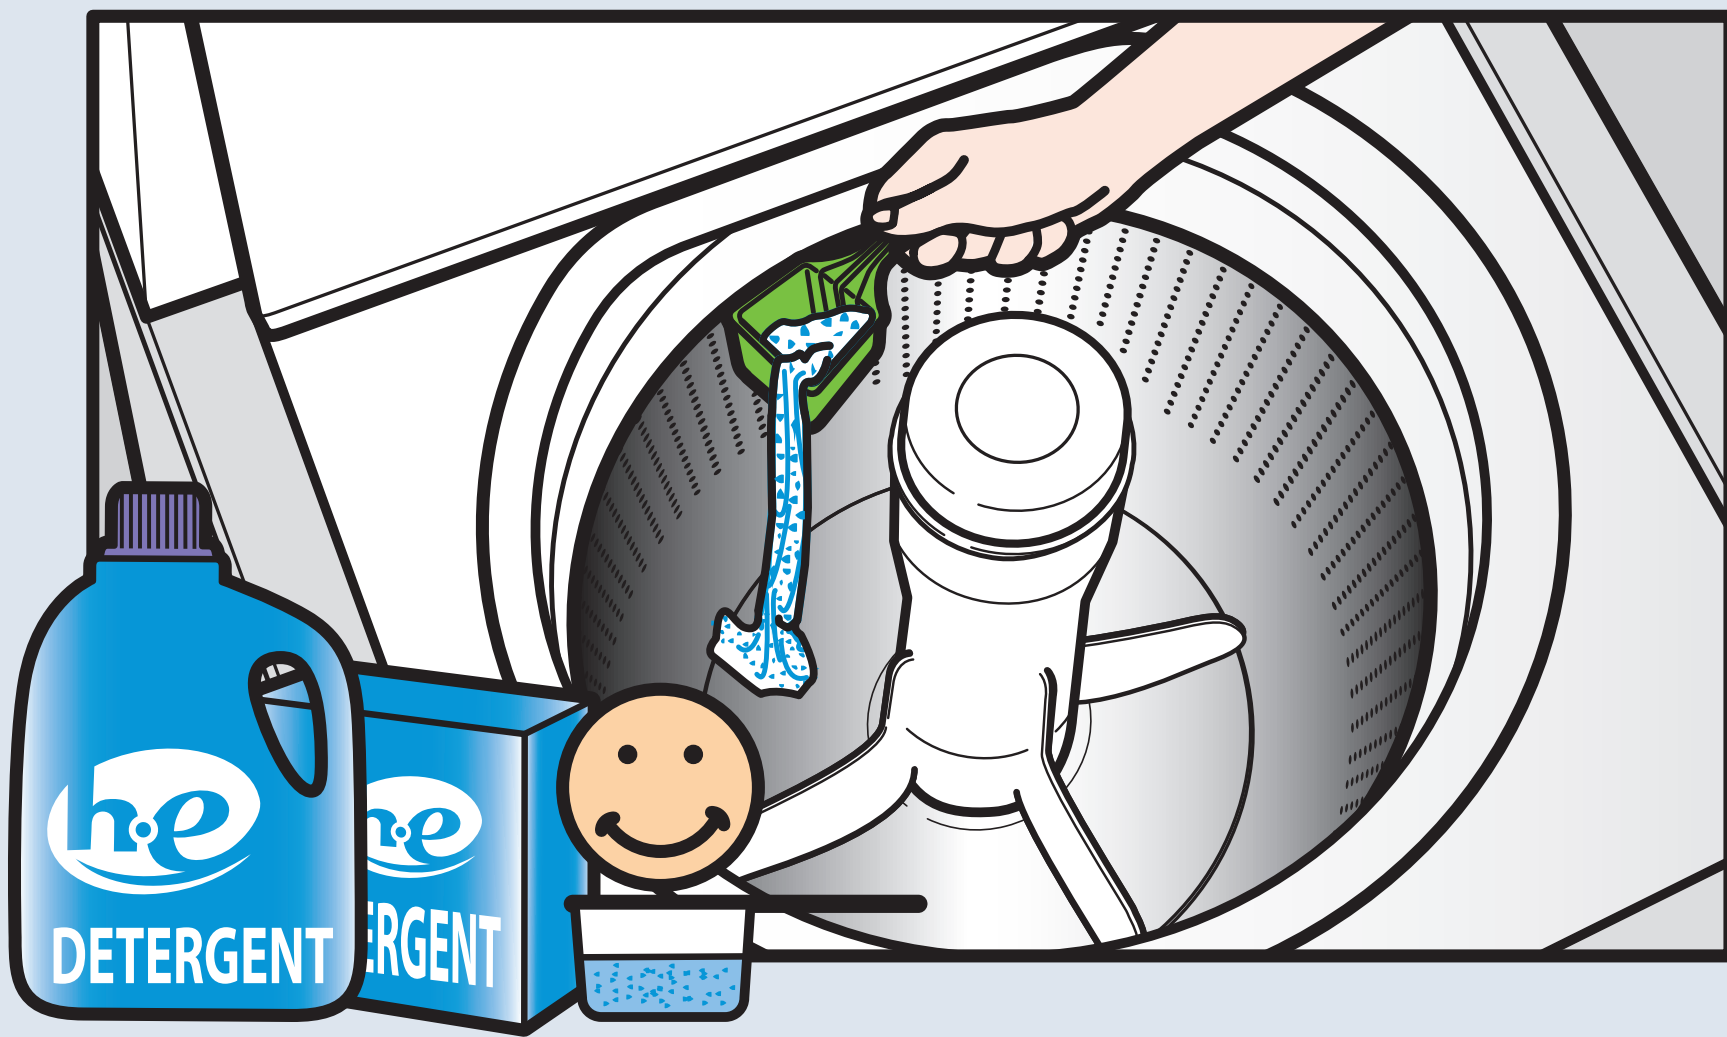


## 2 LOAD CLOTHES Cargue la lavadora

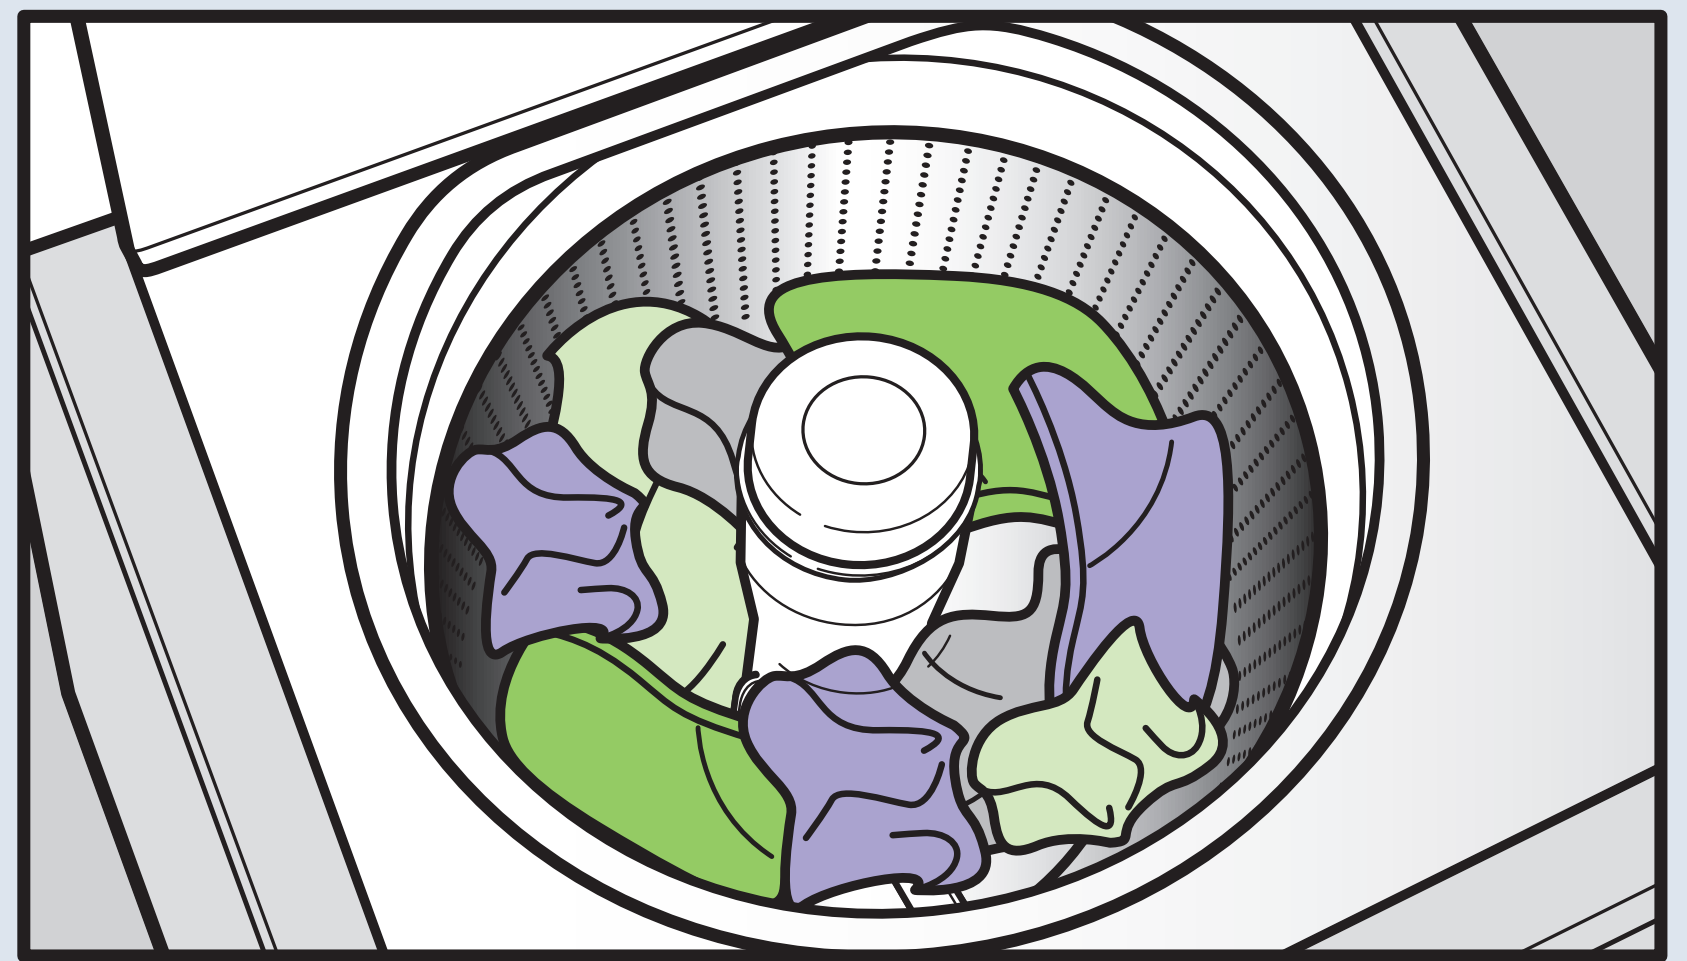

## 3 ADD BLEACH (if desired) Agregue el blanqueador líquido con cloro



## 4 CLOSE LID Cierre la tapa

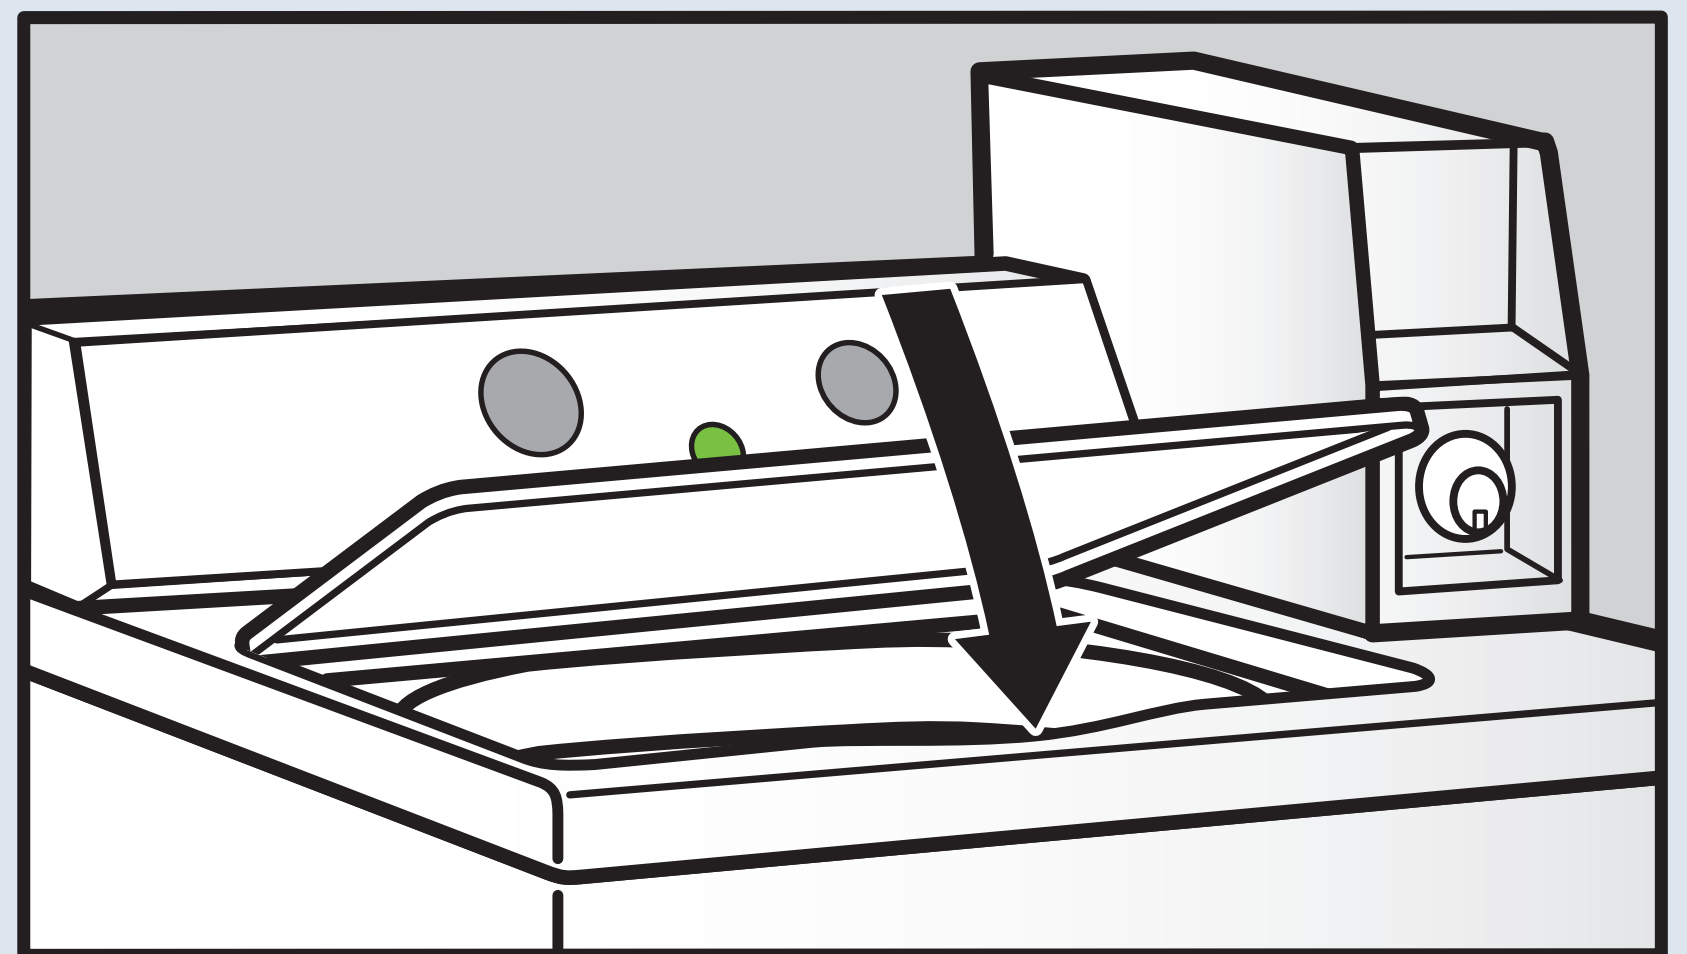


## 5 MAKE SELECTIONS & PAY Complete el proceso

- A** - Make Cycle Selections  
Haga las selecciones
- B** - Insert Payment  
Inserte el pago
- C** - Press Start  
Presione Start (Inicio)

**NOTE:** Selections cannot be changed once start button is pressed. Lid will lock 20 seconds after pressing START.

**NOTA:** No pueden cambiarse las selecciones una vez que se haya presionado el botón de Start (Inicio).  
**Lid will lock 20 seconds after pressing START.**

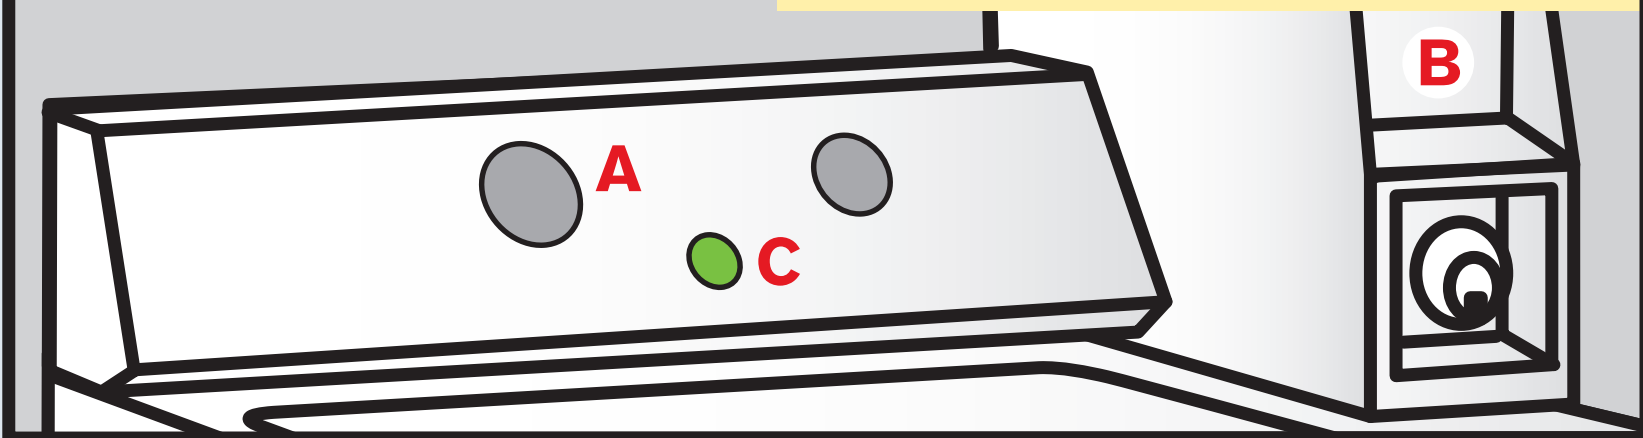

**Once the Start button is pressed, the LID WILL LOCK and will not unlock until cycle ends.**  
**Una vez que se haya presionado el botón de Start (Inicio), la tapa se bloqueará y no se desbloqueará hasta que se termine el ciclo.**